

Tahmazo

取扱説明書

IR-281520/PG33

## 使用上の注意


- ・モーターのリード線は絶対に切り詰めしないで下さい。
- ・モーターマウントへの取り付けは付属のキャップボルト(4-40 5/16、インチサイズ)と六角レンチを使用して下さい。ミリネジは使えません。
- ・必ず電流を測定し既定のワット数以下にしてください。過電流はコイル焼損など致命的な故障の原因となります。
- ・電流値は使用するプロペラ、リポ、アンプによって大きく変動します。ご自分のユニットにいくら電流が流れているのか必ず把握し、過電流、過熱などに注意してご使用ください。
- ・グライダーなど冷却空気の流れが悪い機体での運転はモーターやアンプの過熱に充分な注意が必要です。
- ・バランスのとれたプロペラを使用してください、プロペラのバランスが狂っているとモーター本来の性能を十分に発揮できないばかりか、過電流や機体の破損等につながり、大変危険です。
- ・ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー、アンプ)を使用してください。
- ・ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。
- ・プロペラを取り付けずに長時間モーターを回さないでください。ESCやモーターが壊れる場合があります。

## 仕様

タイプ: 6極インナーローター ブラシレスモーター ワットクラス: 270W (最大400W 5秒)

KV: 2150 減速比: 3.33:1 推奨電流値: 7-20A

寸法: 直径28mm×長さ59 mm (シャフト除く) シャフト径: 5.0 mm 重量(ケーブル、コネクタ込): 133 g

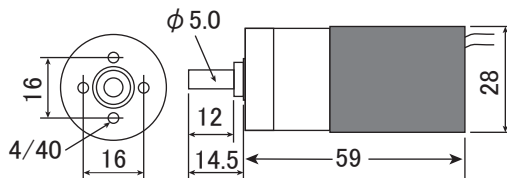

\*本製品の外形、寸法、付属品等は断りなく変更する場合があります

## 修理について

修理を希望される場合は、不具合の症状と昼間の連絡先を書いたメモを添付の上、故障した現品を弊社までお送り頂くと共に、別途、修理料金をご送金ください。ご入金を確認後、修理作業に入ります。本製品の修理価格は故障の状況によらず一律11,000円(税、送料込)です。(2017年12月現在)

## 保障及び免責事項について

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでOKです。たとえ未使用であっても購入後7日以上経過したものの不具合は、初期不良扱いとは致しかねます。また、7日以内であっても、分解や改造、飛行をされた後の問題は初期不良扱いとはならず、有償修理となります。

なお、本製品を使用した模型等によって生じた事故および不利益損害についての一切の責任は、使用者にあり、メーカー及び販売会社が責任を持つものではありません

Tahmazo日本総代理店

〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11

株式会社OK模型

TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034 <http://www.okmodel.co.jp>